# SONY

# ステレオイヤーセット


取扱説明書

4-418-200-**01**(2)

©2011 Sony Corporation Printed in Thailand


XBA-1VP

### クリップで留める

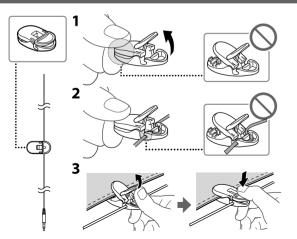

### 本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

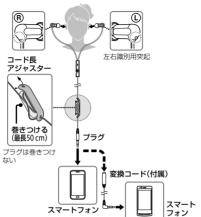

#### 本機はお手持ちのスマートフォンに接続できま

対応する機器

#### 変換コードについて

Xperia™\*などの一部のスマートフォンに本機を · 接続すると、マイクが使用できなかったり、充分 な音量が得られないことがあります。その場合は 付属の変換コードを使って接続してください。


#### ご注意

本機はデジタルミュージックプレーヤーでの動作 は保証していません。

\* "Xperia"は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標で

### リモコン/マイクを使う

マイクを使ってつないだスマートフォンで通話した り、音量を調節することができます。



\* ボリューム調節のMAX近くに凸点が付いて います。操作の目印としてお使いください。

#### 終話・通話ボタンの使いかた\*\*

- 申すと通話できます。通話を終了するにはもう一度押 してください。
- \*\*お使いのスマートフォンの種類によって動作が異な ることがあります。

### イヤーピースを交換する


#### ハイブリッドイヤーピース








低音が不足していると感じたときは、耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

#### ●イヤーピースのはずしかた














耳によりフィットするため、耳への負担が大きくなる。 おそれがあります。違和感のある場合には、使用を中 止してください。

ノイズアイソレーションイヤーピースに

本機には、より耳にフィットし、遮音性を向上させる目

的で、ノイズアイソレーションイヤーピースを付属して

- ウレタンだけを持ったり引っ張ったりしないでくださ い。イヤーピースから分離すると、機能しなくなりま
- 低反撥ウレタン素材は、長期の使用・保存により劣化。 れがあります。
- 洗わないでください。また、汗などは乾燥させて、内 部に水分が残らないようにしてください。早期劣化の 原因となるおそれがあります。

### 主な特長

- 音楽·動画再生時など、手元で簡単にボリューム操作 ができるスマートフォン用ヘッドホン
- ハンズフリーで通話が可能なマイクロホン付
- 新開発バランスド・アーマチュア・ドライバーユニット 新開発小型ドライバー(フルレンジ)搭載。クリアに澄 んだ伸びのあるボーカルを実現。
- 新開発ダブルレイヤードハウジング
- インナーハウジングには液晶ポリマーを、アウターハ ウジングには制振ABS材を採用。高剛性と高内部損失 の筺体材料を複合させることで、余計な振動を抑制し たクリアな中高音を実現。
- ノイズブロック構造

高い遮音性を持たせた筺体構造により、音漏れを低減 し、周囲の騒音も抑制。

#### • 快適な装着性

バランスド・アーマチュア・ドライバーユニットの採用 により、ボディサイズを小型化。さまざまな形状の耳 にフィットし、快適で安定した装着性を実現。

# 主な仕様

#### ヘッドホン部 形式:

密閉バランスド・アーマチュア型

**ドライバーユニット:** バランスド・アーマチュア 最大入力: 100 mW (IFC\*) **インピーダンス:** 16 Ω (1 kHzにて)

音圧感度: 108 dB (150 mV入力時) 再生周波数帯域: 5 Hz ~ 25.000 Hz

コード: 1.2 m (Y型)

プラグ: 4極金メッキステレオミニプラグ 約3 g(コード含まず) 質量:

#### マイク部

インラインマイクロホン 方式: エレクトレットコンデンサー型 **開回路電圧レベル**: -38 dB(0 dB = 1 V/Pa) **有効周波数帯域:** 20 Hz ~ 20.000 Hz

ハイブリッドイヤーピース(SS、S、M、I 各2、出荷時は Mサイズが装着) / ノイズアイソレーションイヤーピース (S、M、I 各2) / キャリングポーチ(1) / コード長アジャ スター(1) / クリップ(1) / 変換コード(1)

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する ことがありますが、ご了承ください。

# S(骨) M(緑) L(水色)

#### います。 ご注意

ついて

- します。劣化すると本来の性能が機能しなくなるおそ

### 安全に関するお知らせ

金 告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この 取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。こ

の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られると ころに必ず保管してください。



### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、 火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

接続先の取扱説明書も必ずお読みください。

保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますのでお買い上

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談くださ

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有

- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。

保証書について

げの際お受け取りください。

それでも具合が悪いときは

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

料修理させていただきます。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときは

保証期間中の修理は

い。


● 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。


#### 交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転 中以外でも、踏切や駅のホーム、車の诵る道、丁事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わない でください。

# <u></u> | 注意





- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご 相談ください。
- ◆本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因となるこ とがあります。

### 製品カスタマー登録のおすすめ

お問い合わせ・ご相談について ソニーは、製品をご購入いただいたお 客様のサポートの充実を図るため製品 ホームページで調べる 登録をお願いしております。詳しくはウ よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など ェブ上の案内をご覧ください。 http://www.sony.co.jp/support

#### パソコンから

http://www.sony.co.jp/avp-regi/

#### 携帯電話から

2次元コード対応のカメラつき携帯電話の 読み取り機能でご利用ください。

#### 一部の IP 電話・ ● 修理相談窓口

● 使い方相談窓口 フリーダイヤル・・

携帯雷話・PHS・

フリーダイヤル・ ··· 0120-222-330 携帯雷話・PHS・ 一部の IP 電話 ·········· 0466-31-2531

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)

··· 0120-333-020

...0466-31-2511

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへ お問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流 れている間に、「309」 + 「#」を押してく ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。 FAX(共通) 0120-333-389

# http://reg.msc.m.sony.jp/avp/

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## ⚠警告



- 落としたりぶつけたりせず、ていねいに扱ってくださ
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあ たる場所には置かないでください。
- ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々から ぶきしてください。
- ユニット部に息を吹きかけないでください。

取り扱い上のご注意

- イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布 でくるおとはずしやすくなります。
- ハイブリッドイヤーピースが汚れたら本機からはずし て薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水 気をよくふいてから取り付けてください。
- スマートフォンとつないだ本機をかばんなどに一緒に 入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしま わないようご注意ください。

#### 静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感 じることがあります。天然素材の衣服を着ると軽減でき ます。

#### イヤーレシーバーをはずすときは

使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。 ご注意

本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や 急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があり ます。

また、装着しているときに振動板から音が生じる場合が ありますが故障ではありません。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し 交換する場合は、別売りのEP-EX10シリーズ(SS、S、 M、I の各サイズ)、または、ノイズアイソルーショ ンEP-EXN50シリーズ(S、M、Lの各サイズ)をお買 い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相 談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。